


Модель фермы выносной FEN 60 и FET 60
Модель тамбура DHOUS 60

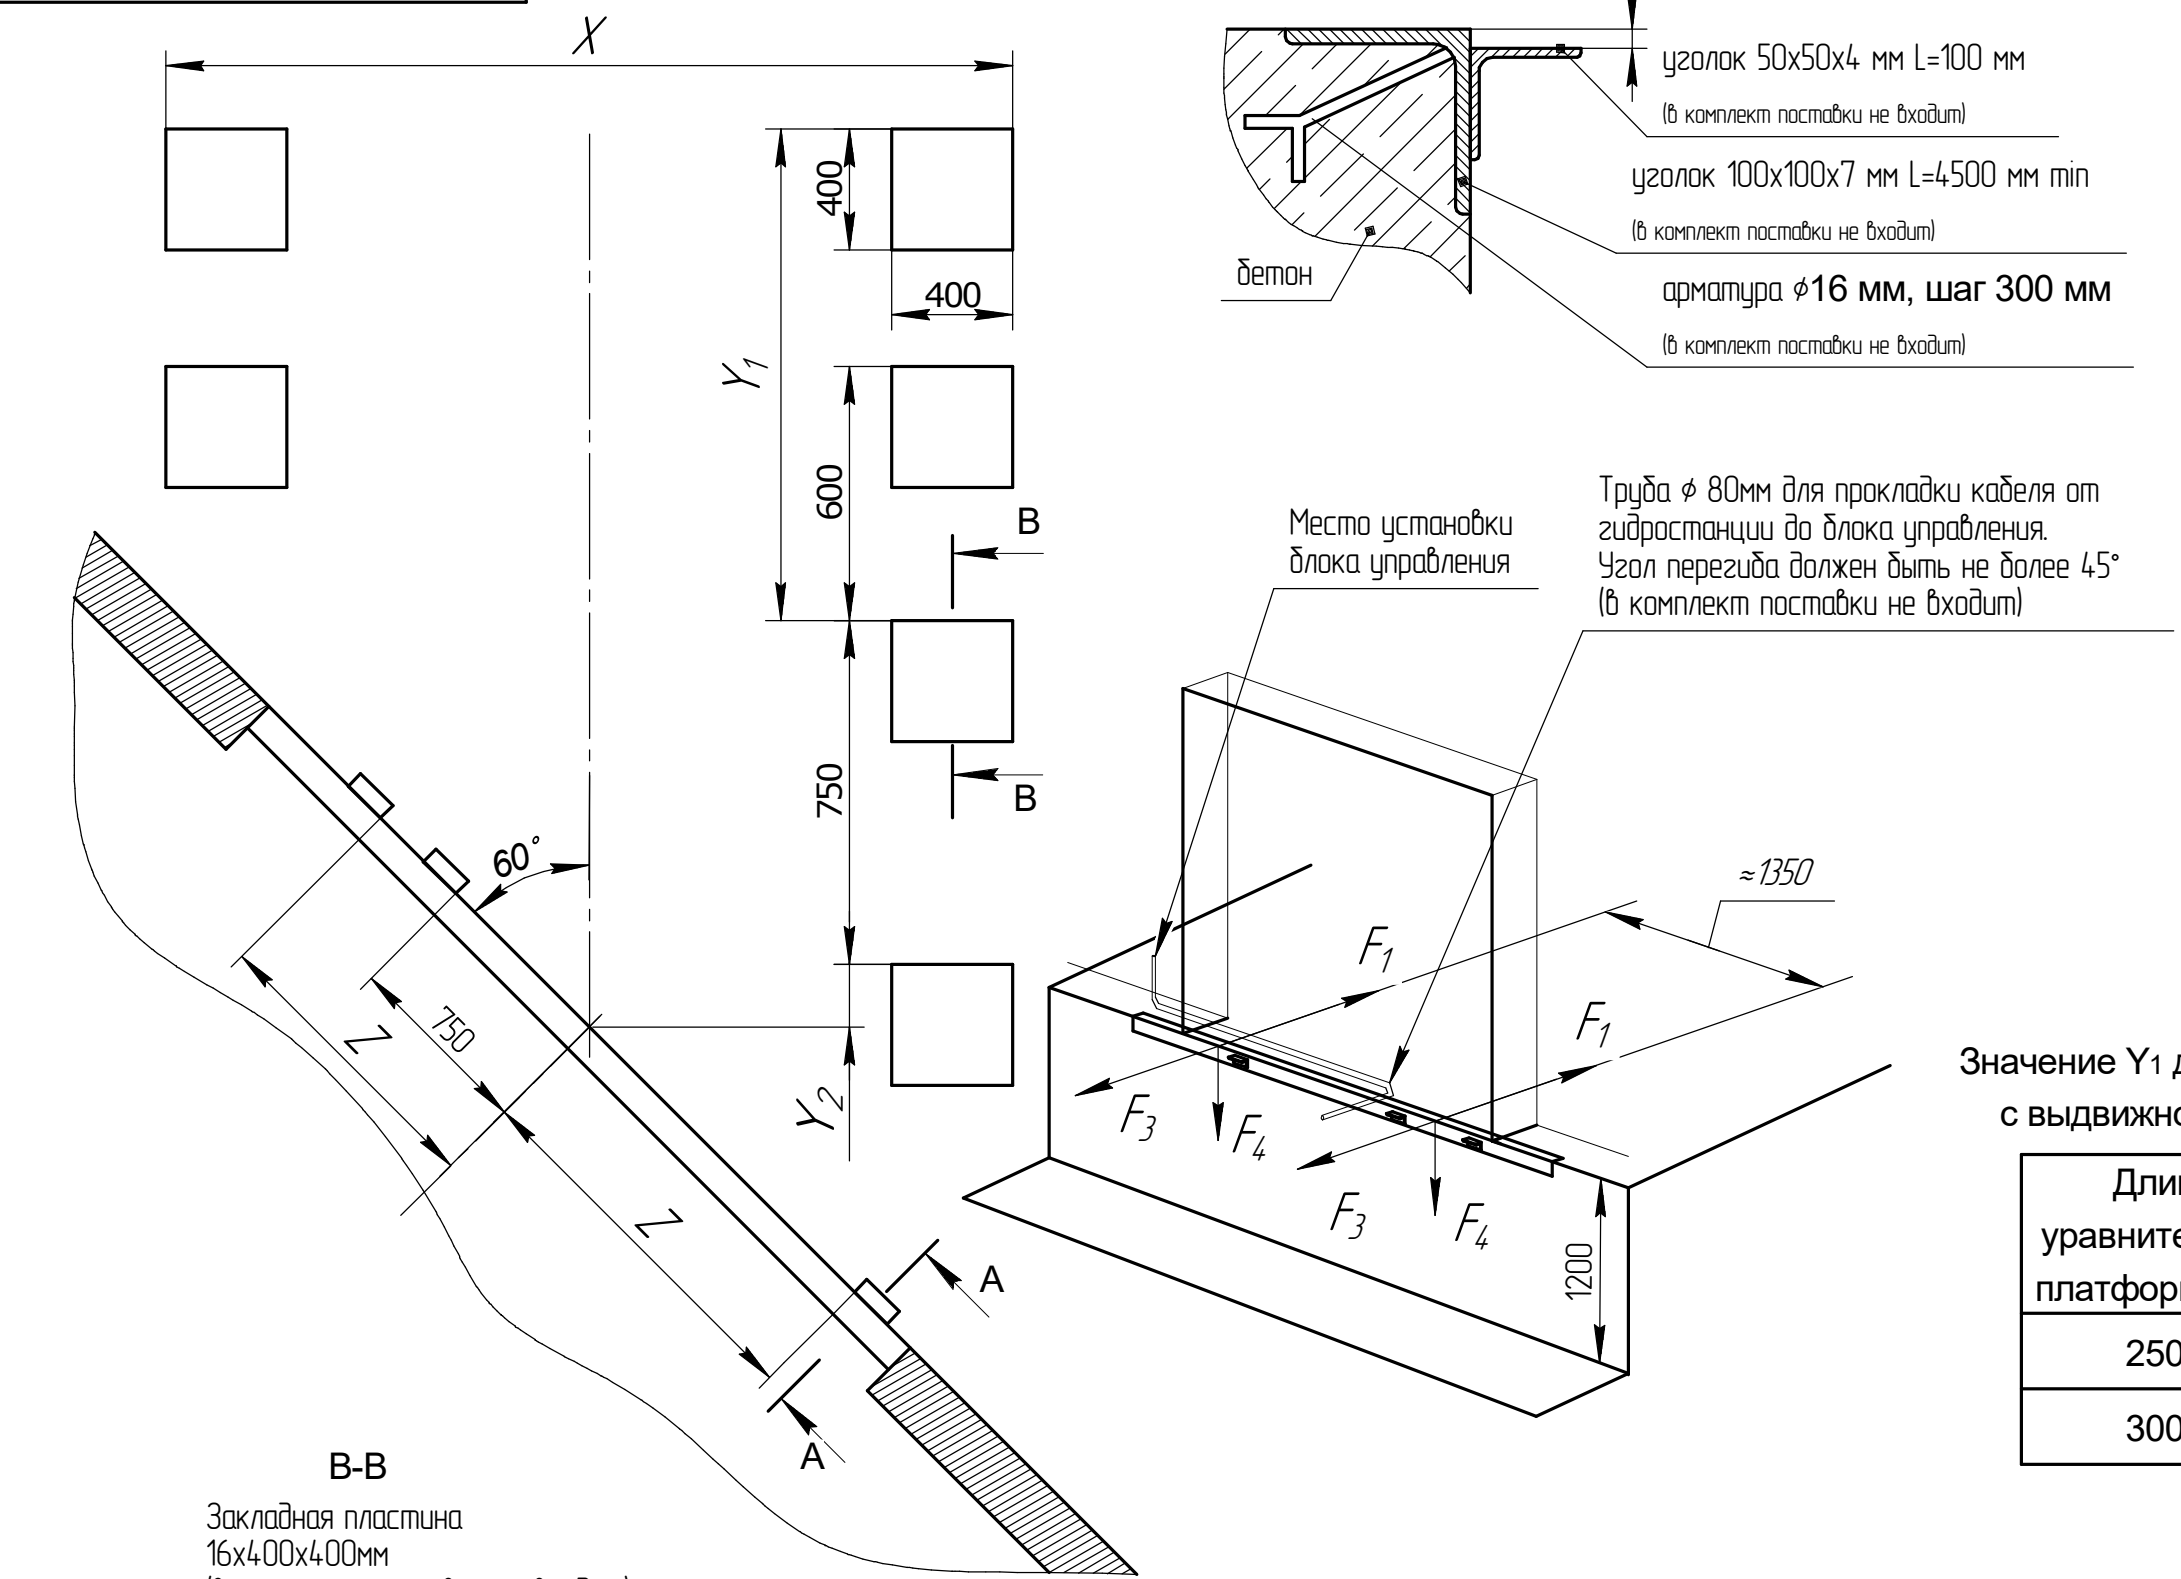

Значение Y ₂	
Ширина уравнильной платформы, мм	Y ₂ , мм
1800	110
2000	170
2200	230

Ширина уравнильной платформы, мм	Значение Z			
	Ширина герметизатора X, мм			
	3000	3200	3400	3600
1800	1330	1390	1450	1510
2000	1390	1450	1510	1570
2200	1450	1510	1570	1630

Значение Y ₁ для платформы с поворотной аппарелью	
Длина уравнильной платформы, мм	Y ₁ , мм
2000	1850
2500	2350
3000	2850

Значение Y ₁ для платформы с выдвижной аппарелью	
Длина уравнильной платформы, мм	Y ₁ , мм
2500	2150
3000	2650

Нагрузки на пандус и бетонное основание

Сосредоточенная сила нагрузки, кН.				
	F ₁ *	F ₂	F ₃	F ₄
при движении погрузчика	-	45	18	58
при парковке	103	45	-	20

*- сила, возникающая при столкновении кузова автомобиля с тамбуром при скорости не более 10км/ч

Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

					Модель фермы выносной FEN 60 и FET 60												
					Модель тамбура DHOUS 60												
Изм. Разраб. Пров. Т.контр. Н.контр. Утв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема установки закладных элементов для ферм выносных косых (60°) и тамбуров перегрузочных косых (60°) стандартной серии для платформ с поворотной и выдвижной аппарелью консольного типа						Лит.	Масса	Масштаб				
											Лист			Листов			
						Европейская линейка						DoorHan					